fonepad

Manuale Utente (e-Manual)





18154 Aprile 2013

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Copyright © 2013 ASUSTeK Computers, Inc.

Tutti i Diritti Riservati.

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO.

IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono essere marchi registrati o diritti d'autore delle rispettive aziende, o meno, e sono usati a solo scopo identificativo o illustrativo, a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcun soggetto.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO.

CONDIZIONI E LIMITI DI COPERTURA DELLA GARANZIA SUL PRODOTTO

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato cui si fa espresso rinvio.

Inoltre, la presente garanzia, non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione impropri inclusi, senza limitazioni, e l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni fornite da ASUSTEK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTEK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipenda da ASUSTEK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del Prodotto compreso l'utilizzo dell'hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti) nonchè le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo del prodotto.È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato.

ASUSTEK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTEK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdite di dati.

È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTEK COMPUTER INC. ASUSTEK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTEK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

LICENZA SOFTWARE

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l'utente finale, denominato "EULA" (End User Licence Agreement), visualizzato a video durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione, da parte dell'utente, delle condizioni dell'EULA ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

ASSISTENZA E SUPPORTO

Visitate il nostro sito multi-lingua al seguente indirizzo: http://support.asus.com/contact/contact.aspx?SLanguage=en-us

K004

Indice

miormazioni sui manuale	/		
Note e messaggi del manuale	8		
Formati carattere	8		
Norme di sicurezza			
Ricarica della batteria	9		
Utilizzo del Fonepad	g		
Norme di sicurezza per viaggi in aereo	9		
Contenuto della confezione	10		
Capitolo 1: Configurazione Hardware			
Conoscete il vostro Fonepad	13		
Vista Anteriore	13		
Vista Posteriore	15		
Dentro lo scomparto posteriore	18		
Capitolo 2: Utilizzo del Fonepad			
Informazioni preliminari	21		
Installazione della micro SIM card	21		
Installazione di una scheda di memoria MicroSD			
Reset del Fonepad	24		
Ricarica del Fonepad	26		
Accensione del Fonepad	28		
Gesti interattivi del Fonepad	29		
Capitolo 3: Nozioni di Base su Android®			
Avviare il Fonepad per la prima volta	33		
Schermata di blocco di Android	34		
Sbloccare il vostro dispositivo	34		
Entrare in modalità Fotocamera	34		
Effettuare una chiamata d'emergenza	35		
Utilizzare Google Now	35		

Schermata Principale		
	Viste dello schermo	38
	Disabilitare la rotazione automatica dello schermo	39
Utilizzare le funzioni delle chiamate		
	Fare chiamate	39
	Gestione dei contatti	39
Connessione con il Mondo		
	Connessione a reti senza fili	40
	Usare il Bluetooth	41
Gestire le App		
	Creare collegamenti alle App	43
	Rimuovere un'App dalla schermata Home	43
	Visualizzare le informazioni di un'App	44
	Creare una cartella di App	45
	Visualizzare le App lanciate di recente	46
	Task Manager	48
Gestio	one File	49
	Accedere alla memoria interna	49
	Accedere alla memory card	49
	Impostazioni	
Spegni	nimento del Fonepad	54
	Attivazione della modalità di Sospensione	54
Capito	olo 4: App pre-installate	
App pr	ore-installate in evidenza	57
	Play Music	57
	Videocamera	59
	Galleria	62
	Email	69
	Gmail	71
	Dlay Storo	72

	Maps		73		
	MyLibrary	y	75		
	SuperNote Lite				
	ASUS Stud	86			
	BuddyBuzz				
	-	zard			
	MyPainte	r	91		
	•	er			
		up			
	_	tery			
Λ	al: a a	•			
Appen					
	Dichiarazi	ione di conformità EC	105		
	Prevenzio	one della perdita dell'udito	105		
	Avviso Ma	archio CE	105		
	Informazi	oni sull'esposizione a RF (SAR) - CE	106		
	Requisiti	per la sicurezza elettrica	106		
	Servizio d	li ritiro e riciclaggio ASUS	106		
	Avviso su	l rivestimento esterno	106		
	Informazi	oni sulla rimozione della cover	106		
	Corrotto	smaltimente	112		

Informazioni sul manuale

Questo manuale descrive le caratteristiche hardware e software del vostro Fonepad e le organizza nei seguenti capitoli:

Capitolo 1: Configurazione Hardware

Descrizione delle componenti hardware del vostro Fonepad.

Capitolo 2: Utilizzo del Fonepad

Informazioni sull'utilizzo delle varie componenti del vostro Fonepad.

Capitolo 3: Nozioni di Base su Android®

Informazioni generali sull'utilizzo di Android® sul vostro Fonepad.

Capitolo 4: App pre-installate

Caratteristiche delle applicazioni ASUS pre-installate sul vostro Fonepad.

Appendice

Comunicazioni e informazioni sulla sicurezza del vostro Fonepad.

Note e messaggi del manuale

Per evidenziare le informazioni chiave contenute nel manuale alcuni messaggi sono presentati nelle forme seguenti:

IMPORTANTE! Messaggio contenente informazioni importanti per il completamento di un'operazione.

NOTA: Messaggio contenente informazioni aggiuntive e suggerimenti per completare un'operazione.

ATTENZIONE! Messaggio contenente le indicazioni da seguire per garantire la sicurezza di determinate operazioni onde evitare danni ai dati e alle componenti del vostro Fonepad.

Formati carattere

Grassetto = Indica il menu o l'oggetto da selezionare.

Corsivo = Indica le sezioni a cui potete fare riferimento in

questo manuale.

Norme di sicurezza

Ricarica della batteria

Assicuratevi di caricare completamente la batteria prima di utilizzare il vostro Fonepad in modalità batteria per periodi prolungati. Ricordatevi che l'adattatore di corrente carica la batteria durante tutto il tempo in cui è collegato ad una fonte di alimentazione AC. Tenete presente che è necessario molto più tempo per caricare la batteria quando il Fonepad è in funzione.

IMPORTANTE! Non lasciate il Fonepad connesso alla sorgente di alimentazione quando la batteria è completamente carica. Il Fonepad non è stato progettato per restare collegato ad una sorgente elettrica per lunghi periodi di tempo.

Utilizzo del Fonepad

Questo Fonepad deve essere utilizzato solamente in ambienti con temperature comprese fra 0° C (32° F) e 35° C (95° F).

Un'esposizione prolungata a temperature estremamente elevate o basse può ridurre o esaurire rapidamente la durata della batteria. Per garantire prestazioni ottimali della batteria assicuratevi di esporla alla temperatura consigliata di utilizzo.

Norme di sicurezza per viaggi in aereo

Contattate la vostra compagnia aerea per avere informazioni sui relativi servizi disponibili e sulle restrizioni applicate all'uso del vostro Fonepad durante il volo.

IMPORTANTE! Potete esporre il vostro Fonepad a controlli tramite macchine a raggi X (usate, in genere, con nastri trasportatori) ma non esponetelo a rilevatori magnetici e metal detector.

Contenuto della confezione



NOTE:


- Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.
- L'adattatore di alimentazione in dotazione varia in base alla regione o al paese.

Capitolo 1:

Configurazione Hardware

Conoscete il vostro Fonepad

Vista Anteriore

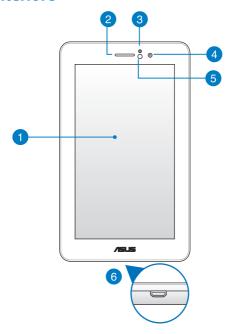

Pannello touchscreen

Il pannello touchscreen vi permette di utilizzare il vostro Fonepad tramite l'uso dei gesti interattivi o di una penna stylus.

Ricevitore

Il ricevitore vi permette di ascoltare la persona che sta dall'altra parte della linea.

K004

Sensore di prossimità

Il sensore di prossimità individua la distanza presente tra voi e il vostro Fonepad. Quando usate il vostro Fonepad per fare o ricevere chiamate disabilita automaticamente le funzioni tocco e spegne la retroilluminazione.

Fotocamera anteriore

La fotocamera integrata da 1 megapixel vi consente di scattare foto o riprendere video tramite il vostro Fonepad.

Sensore di luce ambientale

Il sensore di luce rileva la quantità di luce presente nell'ambiente circostante. Permette al sistema di regolare automaticamente la luminosità dello schermo a seconda delle condizioni di luce presenti in un determinato momento.

Porta micro USB 2.0

Usate la porta micro USB 2.0 (Universal Serial Bus) per caricare la batteria o fornire alimentazione al vostro Fonepad. Questa porta consente inoltre di trasferire dati dal computer al Fonepad e viceversa.

NOTA: Se connesso alla porta USB del computer, il vostro Fonepad, sarà caricato solo quando è in modalità di sospensione (schermo spento) o spento.

Vista Posteriore



Altoparlante audio

Gli altoparlanti integrati vi permettono di ascoltare suoni e musica direttamente dal vostro Fonepad. Le caratteristiche audio sono gestite tramite software.

Potocamera posteriore

La fotocamera integrata da 3 megapixel vi consente di scattare foto ad alta definizione o riprendere video ad alta definizione tramite il vostro Fonepad.

NOTA: La disponibilità della fotocamera posteriore varia in base alla regione o al paese.

Microfoni

Il microfono integrato può essere usato in occasione di video-conferenze, per sfruttare l'assistente vocale o per semplici registrazioni audio.

Scomparto posteriore

Lo scomparto posteriore contiene lo slot per la Micro SIM card (Subscriber Identity Module), lo slot per la microSD card, il foro di reset manuale e il foro del microfono

NOTA: Fate riferimento alla sezione *Dentro lo scomparto posteriore* per informazioni sulle funzioni dello scomparto posteriore.

Pulsante di accensione/spegnimento

Premete il pulsante di accensione/spegnimento per circa due (2) secondi per accendere il vostro Fonepad o per uscire dalla modalità standby.

Per spegnere il vostro Fonepad premete il pulsante di accensione/ spegnimento per circa due (2) secondi e, quando richiesto, selezionate **Spegni** e poi selezionate **OK**.

Per bloccare il vostro Fonepad, o per attivare la modalità standby, premete e rilasciate rapidamente il pulsante di accensione/spegnimento.

Nel caso in cui il vostro Fonepad non dia risposta alle vostre istruzioni premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa sei (6) secondi per forzare lo spegnimento.

IMPORTANTE!

- Quando il vostro Fonepad è inattivo per quindici (15) secondi entra automaticamente in standby.
- Un riavvio forzato del sistema potrebbe causare perdite di dati. Vi raccomandiamo vivamente di effettuare backup regolari dei vostri dati.

Tasto volume

Il pulsante volume vi permette di aumentare o diminuire il livello del volume del vostro Fonepad.

Inoltre, con il pulsante volume, potete fare le seguenti cose:

- Premete e tenete premuto il pulsante per abbassare il volume per attivare la modalità Vibrazione.
- Quando la modalità Vibrazione è attivata premete il pulsante per abbassare il volume per passare alla modalità Silenzioso.

Porta jack per Altoparlanti/Cuffie

Questa porta permette di connettere il vostro Fonepad a cuffie o altoparlanti amplificati.

IMPORTANTE! Questa porta non supporta un microfono esterno.

Dentro lo scomparto posteriore



- 1 Foro del microfono
 Il foro del microfono permette al suono di arrivare al microfono integrato
 per le funzioni standard del microfono.
- 2 Alloggiamento micro SIM card
 Il Fonepad è dotato di un alloggiamento per micro SIM card (Subscriber Identity Module) e supporta le reti GSM e WCDMA.

NOTA: Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione *Installazione della micro SIM card*.

Foro per il reset manuale

Se il vostro sistema non risponde alle istruzioni, avvalendovi di una graffetta appositamente piegata per lo scopo, premete il tasto interno di reset manuale per forzare il riavvio del vostro Fonepad.

IMPORTANTE! Un riavvio forzato del sistema potrebbe causare perdite di dati. Vi raccomandiamo vivamente di effettuare backup regolari dei vostri dati.

NOTA: Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Reset del Fonepad*.

Lettore di schede di memoria MicroSD

Il Fonepad è dotato di un lettore di schede di memoria (o memory card) che è compatibile con i formati microSD, microSDHC e microSDXC.

NOTA: Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Installazione di una scheda di memoria MicroSD.*

K004

Capitolo 2: Utilizzo del Fonepad

Informazioni preliminari

Installazione della micro SIM card


Prima di poter fare telefonate, mandare messaggi di testo o connettervi ad una rete mobile a banda larga usando il vostro Fonepad dovrete installare una Micro SIM card (Subscriber Identity Module).

Per installare la micro SIM card:


1. Rimuovete il coperchio dello scomparto posteriore dal vostro Fonepad.



2. Allineate e inserite una micro SIM nello slot micro SIM.

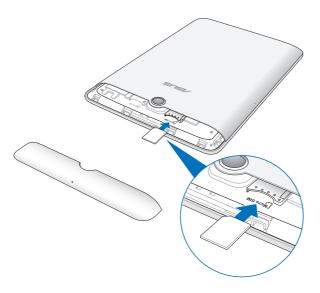

3. Riposizionate il coperchio dello scomparto posteriore saldamente nella sua posizione.

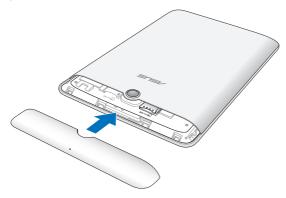


Installazione di una scheda di memoria MicroSD

Per installare una scheda di memoria MicroSD


1. Rimuovete il coperchio dello scomparto posteriore dal vostro Fonepad.



2. Allineate e inserite una microSD nello slot microSD.

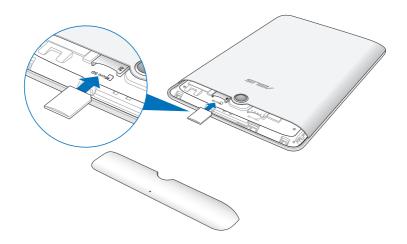

3. Riposizionate il coperchio dello scomparto posteriore saldamente nella sua posizione.

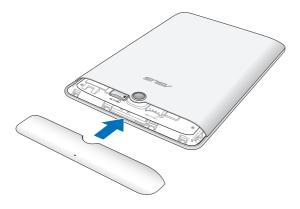


Reset del Fonepad

Per resettare il vostro Fonepad


1. Rimuovete il coperchio dello scomparto posteriore dal vostro Fonepad.




2. Usando una graffetta, appositamente piegata per lo scopo, inseritene un'estremità all'interno del foro di reset manuale.

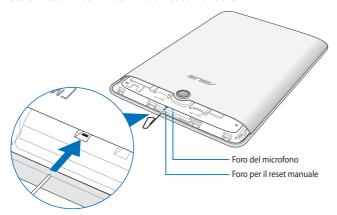

3. Riposizionate il coperchio dello scomparto posteriore saldamente nella sua posizione.

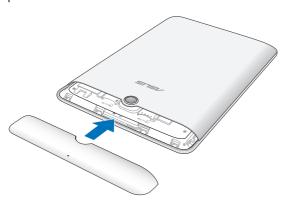

Ricarica del Fonepad

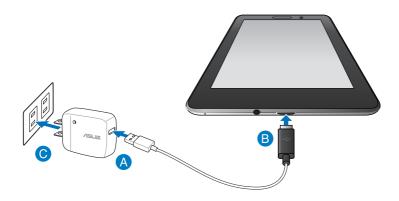

Per caricare il vostro Fonepad:

- A Collegate il cavo micro USB all'adattatore di alimentazione.
- **B** Collegate il connettore micro USB al Fonepad.
- Collegate l'adattore di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.



Prima del primo utilizzo caricate la batteria del vostro Fonepad per **otto (8) ore**.

IMPORTANTE!


- Usate solamente l'adattatore di corrente e il cavo micro USB in dotazione per caricare la batteria del vostro Fonepad. Usare un alimentatore diverso potrebbe danneggiare il vostro Fonepad.
- Per prevenire rischi o lesioni rimuovete la pellicola protettiva dall'adattatore di alimentazione e dal cavo micro USB prima di caricare il vostro Fonepad.
- Assicuratevi di collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente adeguata con la corretta potenza nominale in ingresso. La tensione di uscita dell'adattatore è di 5V DC, 2A.
- Non lasciate il Fonepad connesso alla sorgente di alimentazione quando la batteria è completamente carica. Il Fonepad non è stato progettato per restare collegato ad una sorgente elettrica per lunghi periodi di tempo.
- Quando utilizzate il vostro Fonepad collegato ad una presa di corrente fate in modo che questa sia vicina al Fonepad e facilmente accessibile.

NOTE:

- Il vostro Fonepad può essere ricaricato tramite la porta USB del computer solo quando è in modalità di sospensione (schermo spento) o spento.
- La ricarica della batteria tramite la porta USB potrebbe richiedere più tempo del normale.
- Se il vostro computer non fornisse sufficiente alimentazione per la carica del Fonepad vi suggeriamo di caricare il vostro Fonepad tramite una presa di corrente.

Accensione del Fonepad

Premete il pulsante di accensione/ spegnimento per circa due (2) secondi per accendere il vostro Fonepad.

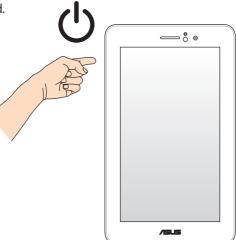

Gesti interattivi del Fonepad

Tramite il pannello touch screen potete usare i seguenti gesti interattivi per navigare, lanciare e interagire con le caratterisiche esclusive incluse nel vostro Fonepad.

Trascinare/Toccare e tenere premuto/Pressione lunga



- Per spostare un'applicazione selezionatela e trascinatela in un'altra posizione.
- Per rimuovere un'App dalla schermata principale toccatela e trascinatela verso la parte superiore dello schermo.
- Per catturare uno screenshot toccate e tenete premuto su

NOTA: Per abilitare questa impostazione andate su **Solutioni Personalizzate ASUS** e poi selezionate **Acquisisci schermate** tenendo premuto il tasto delle applicazioni recenti.

Tocco



- Toccate un'applicazione per lanciarla.
- Nell'App Gestione File toccate un file per selezionarlo e aprirlo.

Zoom indietro




Avvicinate due dita tra di loro sullo schermo per effettuare uno zoom indietro in Galleria o Maps.

Zoom avanti



Allontanate due dita tra di loro sullo schermo per effettuare uno zoom avanti in Galleria o Maps.

Swipe

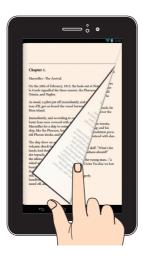

Fate scivolare il vostro dito verso destra o verso sinistra sul display per cambiare schermata, per cambiare pagina di un e-book o per scorrere tra le fotografie.

Capitolo 3:

Nozioni di Base su Android®

Avviare il Fonepad per la prima volta

Quando si avvia il Fonepad per la prima volta apparirà una serie di schermate che vi guideranno nella configurazione delle impostazioni di base del sistema operativo Android®.

Per avviare il Fonepad per la prima volta:

- 1. Accendete il Fonepad.
- 2. Scegliete una lingua e poi toccate
- 4. Selezionate il tipo di rete (connessione dati, Wi-Fi o entrambe) per connettervi ad Internet e poi toccate
- 5. Dalla lista delle reti Wi-Fi disponibili toccatene una e poi toccate

 Per evitare di connettervi ad una rete toccate

NOTA: Potrebbe essere necessario l'inserimento di una password per la connessione a reti protette.

- 6. Attenetevi alle istruzioni sullo schermo per configurare le seguenti opzioni:
 - Impostazioni e servizi Google
 - Account Google
- 7. Selezionate data e ora locali e poi toccate per entrare nella schermata Home.
- 8. Nella schermata Home toccate **OK** per cominciare ad esplorare il vostro Padfone.

Schermata di blocco di Android Sbloccare il vostro dispositivo

Toccate e spostate l'icona di blocco (lucchetto) verso l'icona di sblocco (lucchetto aperto).



Entrare in modalità Fotocamera

Toccate e trascinate il lucchetto verso l'icona della Fotocamera.



Effettuare una chiamata d'emergenza

Toccate Chiamata di emergenza per fare una chiamata d'emergenza.



IMPORTANTE! I numeri di emergenza variano il base al paese in cui vi trovate.

Utilizzare Google Now

Toccate e trascinate il lucchetto verso l'icona di Google.



Google Now

Google Now è l'assistente personale del vostro Fonepad e fornisce aggiornamenti istantanei su condizioni meteo, ristoranti della zona, orari dei voli, appuntamenti pianificati e altre informazioni pertinenti ricavate da pagine che avete visitato, calendari sincronizzati e promemoria.



Schermata Principale



Viste dello schermo

Il sensore gravitazionale integrato nel vostro Fonepad vi permette di ruotare lo schermo automaticamente a seconda dell'inclinazione del dispositivo. Potete passare velocemente da un orientamento verticale ad uno orizzontale ruotando il vostro Fonepad a destra o a sinistra.

Vista orizzontale



Vista verticale



Disabilitare la rotazione automatica dello schermo

Lo schermo del vostro Fonepad cambia automaticamente il suo orientamento, da verticale a orizzontale e viceversa, a seconda dell'inclinazione del dispositivo.

Potete disabilitare la rotazione automatica in questo modo:

- 1. Toccate (nella schermata Home per aprire la schermata Applicazioni.
- 2. Toccate > Accessibilità e poi toccate Rotazione automatica per deselezionarlo.

NOTA: Potete anche abilitare o disabilitare questa funzione dalle Impostazioni Rapide ASUS. Fate riferimento alla sezione *Impostazioni* per maggiori dettagli.

Utilizzare le funzioni delle chiamate

Fare chiamate

Per fare una chiamata:

- 1. Toccate nella schermata Home.
- 2. Inserite il numero che volete chiamare.
- 3. Toccate per comporre il numero.
- 4. Toccate per terminare la chiamata.

Gestione dei contatti

Per aggiungere i vostri contatti potete fare in uno dei seguenti modi:

- Importare sul Fonepad i contatti presenti nella micro SIM. Per importare i contatti dalla vostra micro SIM:
 - 1. Installate la micro SIM nel vostro Fonepad.
 - 2. Nella schermata Home toccate per lanciare l'App Persone.

- 3. Nell'angolo in alto a destra dello schermo toccate > Importa/Esporta.
- Toccate Importa da SIM card e poi selezionate i contatti che volete importare nel vostro Fonepad.
- 5. Quando avete finito toccate MPORTA

Connessione con il Mondo

Connessione a reti senza fili

La tecnologia di rete Wi-Fi consente di scambiare dati su una rete senza bisogno di cavi per la connessione. Per usare il Wi-Fi abilitate la funzione Wi-Fi sul vostro Fonepad e connettetevi ad una rete Wi-Fi. Alcune reti wireless sono protette tramite una chiave di rete o tramite certificati digitali e, di conseguenza, richiedono passaggi addizionali per la configurazione. Altre invece non hanno controlli e potete accedervi facilmente.

NOTA: Quando non la usate spegnete l'interfaccia Wi-Fi per risparmiare la batteria.

Per abilitare il Wi-Fi e connettersi ad una rete Wi-Fi:

1. Toccate per andare alla schermata Applicazioni e poi selezionate



- 2. Spostate il selettore del Wi-Fi su **ON**. Quando l'interfaccia Wi-Fi è abilitata il vostro Fonepad farà una ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3. Toccate una rete per connettervi ad essa. Se la rete è protetta vi verrà chiesta l'immissione di una chiave di rete o altre credenziali.

NOTA: Il vostro Fonepad si connette automaticamente ad una rete alla quale si è già connesso in precedenza.

Usare il Bluetooth

Abilitare o disabilitare il Bluetooth sul vostro dispositivo

Il Bluetooth è uno standard senza fili utilizzato per scambiare dati tra dispositivi a breve distanza fra loro. Lo standard Bluetooth è utilizzato in diverse tipologie di prodotti quali smartphone, computer, tablet e auricolari.

Il Bluetooth è molto utile quando c'è bisogno di trasferire dati tra due o più dispositivi vicini tra di loro.

La prima volta che volete connettervi ad un dispositivo Bluetooth dovrete prima accoppiarlo al vostro Fonepad.

NOTA: Quando non lo usate spegnete il Bluetooth per risparmiare la batteria.

Per abilitare o disabilitare il Bluetooth sul vostro Fonepad potete eseguire una delle seguenti operazioni:

• Toccate per andare alla schermata Applicazioni e poi selezionate



Aprite l'area di notifica per visualizzare il pannello Impostazioni Rapide ASUS
e poi toccate

Accoppiare il vostro Fonepad ad un dispositivo Bluetooth

Per potervi connettere ad un dispositivo Bluetooth dovete prima di tutto accoppiare (associare) quel dispositivo al vostro Fonepad. Il dispositivo resterà accoppiato a meno che voi stessi non lo disaccoppiate.

Per accoppiare il vostro Fonepad ad un dispositivo:

Spostate il selettore del Bluetooth su **ON**

 Toccate per andare alla schermata Applicazioni e poi selezionate Spostate il selettore del Bluetooth su ON.



2. Toccate **Bluetooth** per visualizzare tutti i dispositivi Bluetooth disponibili e a portata.

NOTE:

- Se il dispositivo che volete accoppiare non è presente nell'elenco assicuratevi che la sua interfaccia Bluetooth sia accesa e che il dispositivo sia Visibile.
- Consultate la documentazione tecnica in dotazione per informazioni su come attivare il Bluetooh e come rendersi visibili agli altri dispositivi.

- Se il vostro Fonepad interrompesse la ricerca prima che l'altro dispositivo Bluetooth sia pronto selezionate nuovamente Search for devices (Cerca dispositivi).
- 4. Dalla lista dei dispositivi Bluetooth disponibili selezionate il dispositivo da accoppiare. Seguite le successive istruzioni su schermo per completare l'associazione. Se necessario consultate la documentazione tecnica che vi è stata fornita con il dispositivo.

Connessione del vostro Fonepad ad un dispositivo Bluetooth

Dopo aver completato l'associazione con un dispositivo Bluetooth potrete sempre riconnettervi facilmente ad esso, manualmente, quando il dispositivo è a portata di rilevamento.

Per connettervi ad un dispositivo Bluetooth:

 Toccate per andare alla schermata Applicazioni e poi selezionate Spostate il selettore del Bluetooth su ON.



 Dalla lista dei DISPOSITIVI ACCOPPIATI selezionate il dispositivo al quale volete connettervi.

Rimuovere associazione e configurare dispositivi Bluetooth

Per rimuovere l'associazione o configurare un dispositivo Bluetooth:

 Toccate per andare alla schermata Applicazioni e poi selezionate Spostate il selettore del Bluetooth su ON.



- 2. Toccate **Bluetooth** e poi toccate accanto al dispositivo Bluetooth che volete disaccoppiare o configurare.
- 3. Dalla schermata dei dispositivi accoppiati potete fare una delle seguenti operazioni:
 - Toccate Unpair (Disaccoppia) per rimuovere l'associazione del dispositivo.
 - Toccate Rename (Rinomina) per rinominare il dispositivo Bluetooth.
 - Toccate uno dei profili elencati per attivarlo o disattivarlo.
- 4. Toccate ← per tornare alla schermata precedente.

Gestire le App

Creare collegamenti alle App

Create un facile accesso alle vostre applicazioni preferite tramite la creazione di collegamenti alle App sulla schermata Home.

Per creare un collegamento ad un'App:

- 1. Toccate (per andare alla schermata Applicazioni.
- Dalla schermata Applicazioni toccate un'App e tenete premuto per trascinarla nella schermata Home.

Rimuovere un'App dalla schermata Home

Liberate spazio per le nuove App rimuovendo i collegamenti alle App che non utilizzate dalla schermata Home.

Per rimuovere un collegamento ad un'App

- 1. Premete e tenete premuto su un'App fino a quando nella parte alta dello schermo compare **X Rimuovi**.
- 2. Trascinate l'App su **X Rimuovi** per rimuoverla dalla schermata Home.



Visualizzare le informazioni di un'App

Potete visualizzare le informazioni dettagliate di un'App mentre ne create il rispettivo collegamento. Se premete e tenete premuta un'App nella schermata Applicazioni il display passerà alla schermata Home e **Informazioni applicazione** apparirà nella parte alta della schermata Home. Trascinate l'App su **Informazioni applicazione** per visualizzarne le informazioni dettagliate.



Creare una cartella di App

Potete creare cartelle per organizzare i collegamenti della vostra schermata Home.

Per creare una cartella di App:

1. Nella schermata Home toccate e spostate un'App o un collegamento su un'altra App fino a quando non compare un cerchio nero.

NOTE:

- La cartella creata è visualizzata sotto forma di un cerchio nero.
- Potete aggiungere diverse App alla vostra cartella.
- Selezionate la cartella e toccate Cartella senza nome per rinominare la cartella.



Visualizzare le App lanciate di recente

La schermata Recenti vi fornisce un elenco di collegamenti alle App lanciate di recente. Usando la schermata Recenti potete facilmente tornare alle applicazioni recenti e visualizzarle in un elenco.

Per accedere alla schermata Recenti:

- 1. Toccate nell'angolo inferiore sinistro della schermata Home.
- 2. Un elenco visualizza le App lanciate di recente. Toccate l'App che volete lanciare.



Per visualizzare il menu di un'applicazione recente:

- 1. Toccate un'App e tenete premuto per visualizzane il menu.
- 2. Per rimuovere un'App dall'elenco selezionate **Rimuovi dall'elenco**. Per visualizzarne le informazioni selezionate **Informazioni applicazione**.



NOTA: Potete anche rimuovere dall'elenco un'applicazione recente trascinandola a sinistra o a destra.

Task Manager

ASUS Task Manager visualizza un elenco di tutte le applicazioni in esecuzione e il loro utilizzo in percentuale delle risorse di sistema sullo schermo del vostro Fonepad. Potete anche scegliere di aprire o chiudere le applicazioni in esecuzione una per una o tutte assieme usando la funzione **Chiudi tutto**.

Per gestire il Task Manager:

- 1. Toccate per andare alla schermata Applicazioni e poi selezionate **WIDGET** per visualizzare il menu dei Widget.
- 2. Toccate e tenete premuto **ASUS Task Manager** per visualizzare il widget di ASUS Task Manager nella schermata Home.



- Toccate il widget e tenete premuto per visualizzare gli strumenti di ridimensionamento. Spostateli verso l'alto o verso il basso per visualizzare la lista completa dei processi.
- Toccate vicino ad un'applicazione in esecuzione per chiuderla. Toccate Chiudi tutto per chiudere contemporaneamente tutte le applicazioni in esecuzione.

Gestione File

Gestione File vi permette di localizzare e gestire facilmente i vostri dati presenti sia sulla memoria interna, sia sulla memory card.

Accedere alla memoria interna

Per accedere alla memoria interna:

- 1. Toccate (per andare alla schermata Applicazioni.
- 2. Toccate > Archivio interno nel pannello di sinistra per visualizzare i contenuti del vostro Fonepad e toccate un oggetto per selezionarlo. Se una microSD è inserita toccate MicroSD per visualizzare il contenuto della vostra microSD.
- 3. Toccate per tornare alla directory principale in Gestione File.

Accedere alla memory card

Per accedere alla memory card:

- 1. Trascinate verso il basso la barra di notifica dalla parte superiore dello schermo per visualizzare la barra di notifica.
- 2. Toccate per visualizzare i contenuti presenti sulla vostra microSD. Per smontate la microSD dal vostro Fonepad toccate.

IMPORTANTE! Assicuratevi di aver salvato i dati presenti sulla microSD prima di smontarla.



Personalizzare i vostri contenuti

Da Gestione File potete copiare, tagliare, condividere e eliminare i contenuti presenti sul vostro dispositivo e sulla scheda di memoria.

Quando volete personalizzare un file o una cartella selezionate la casella presente vicino al file o alla cartella. Apparirà automaticamente la barra d'azione nell'angolo superiore destro dello schermo.

NOTE:

- Il pulsante
 apparirà solamente se state modificando uno o più file all'interno di una cartella.
- Potete anche selezionare un file o una cartella e spostarli nella cartella di destinazione desiderata.



Impostazioni

La schermata Impostazioni vi permette di configurare le impostazioni di sistema del vostro Fonepad. Con questa App di sistema potete configurare le impostazioni relative a connettività wireless, hardware, personali, account e di sistema.

Ci sono due modi per lanciare la schermata Impostazioni.

- 1. Dalla schermata delle Applicazioni toccate per visualizzare il menu.
- Trascinate verso il basso la barra di notifica dalla parte superiore dello schermo per andare ad Impostazioni Rapide ASUS e poi selezionate



Impostazioni Rapide ASUS




Pannello Impostazioni Rapide ASUS

Toccate una delle seguenti icone per abilitare o disabilitare la funzione corrispondente.



Area di notifica

L'area di notifica appare sotto al pannello Impostazioni Rapide ASUS per avvisi o aggiornamenti delle applicazioni, e-mail ricevute e stato delle utility.

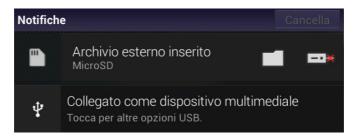



NOTA: Spostate le notifiche a destra o a sinistra per rimuoverle dall'elenco.

Spegnimento del Fonepad

Potete spegnere il vostro Fonepad in uno dei seguenti modi:

- Premete il pulsante di accensione/spegnimento per circa due (2) secondi e, quando richiesto, selezionate Spegni e poi selezionate OK.
- Nel caso in cui il vostro Fonepad non dia risposta alle vostre istruzioni premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa sei (6) secondi fino a quando il Fonepad non si spegne.

IMPORTANTE! Uno spegnimento forzato del sistema potrebbe causare perdite di dati. Vi raccomandiamo di effettuare backup regolari dei vostri dati.

Attivazione della modalità di Sospensione

Per attivare la modalità di Sospensione premete una volta il pulsante di accensione/spegnimento.

Capitolo 4:

App pre-installate


App pre-installate in evidenza **Play Music**

L'App Play Music, interfaccia integrata per la vostra collezione musicale, vi permette di riprodurre i file musicali salvati sulla memoria interna del dispositivo o sulla memory card.

A seconda delle vostre esigenze musicali potete riprodurre i vostri file in sequenza casuale o selezionare un particolare album.

Nella schermata Home toccate **\| \| \| \| \| \| \| \| per riprodurre i vostri file musicali.**



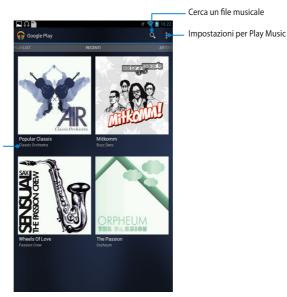

Scorrete in orizzontale per visualizzare i file musicali ordinati per Più Recente, Album, Artista, Playlist e Genere

57 K004

NOTE:

Il vostro Fonepad supporta i seguenti codec audio e video:

Decoder

Codec Audio: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Codec Video: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

Encoder

Codec Audio: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Codec Video: H.263, H.264, MPEG-4

Videocamera

L'App Fotocamera vi permette di scattare fotografie e registrare video usando il vostro Fonepad.


Per lanciare l'App Fotocamera toccate (nella schermata Home e poi



NOTA: Le fotografie e i video vengono salvati automaticamente in Galleria.

Modalità Fotocamera

Vista verticale

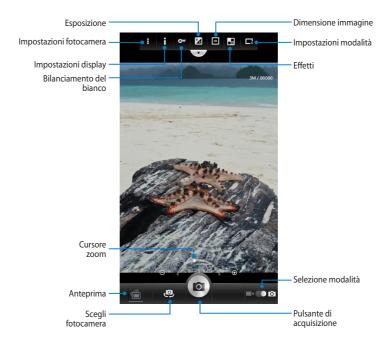


Vista orizzontale



Modalità video

Vista verticale

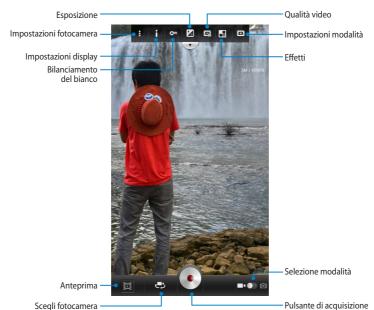

Vista orizzontale




Galleria

Visualizzate le immagini e i video sul vostro Fonepad tramite l'App Galleria. Questa App vi permette, inoltre, di modificare, condividere o eliminare immagini e video salvati sul vostro Fonepad. Dalla Galleria potete visualizzare le immagini tramite presentazione o toccare un'immagine, o un video, per visualizzarne il contenuto.

Per lanciare Galleria toccate (nella schermata Home e poi toccate




Schermata principale di Galleria

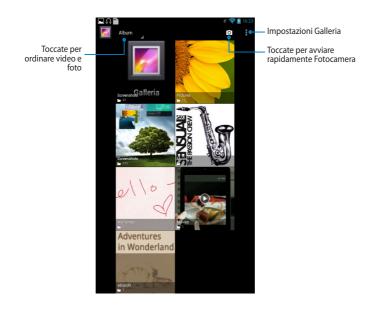

Condivisione ed eliminazione di album

Per condividere un album toccatelo e tenete premuto fino a quando non appare la barra degli strumenti nella parte alta dello schermo. Potete caricare o condividere online gli album selezionati o eliminarli dal vostro Fonepad.

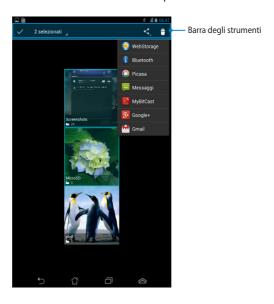



Condivisione, modifica ed eliminazione di immagini

Per condividere, modificare o eliminare immagini toccate un'immagine per aprirla e poi toccate l'immagine stessa per lanciare la barra degli strumenti nella parte alta dello schermo.

Condividere immagini


Per condividere un'immagine:

- 1. Dalla schermata Galleria aprite l'album che contiene le immagini che volete condividere.
- 2. Toccate un'immagine per selezionarla e poi toccate e poi selezionate il servizio che volete usare dalla lista dei servizi di condivisione.



Per condividere più immagini:


- 1. Dalla schermata Galleria aprite l'album che contiene le immagini che volete condividere.
- 2. Toccate un'immagine e poi toccate le altre immagini.
- 3. Toccate e poi selezionate il servizio che volete usare dalla lista dei servizi di condivisione.

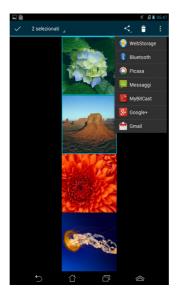

Modificare un'immagine

Per modificare un'immagine:

- 1. Dalla schermata Galleria aprite l'album che contiene le immagini che volete modificare.
- 2. Toccate un'immagine e poi toccate > Modifica.
- 3. Usate gli strumenti di modifica per cominciare la modifica.

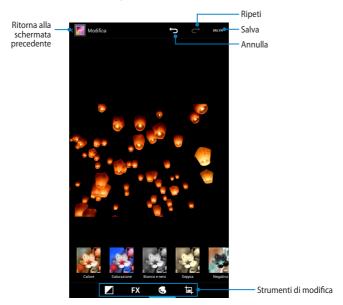

Eliminare le immagini

Per eliminare un'immagine:

- Dalla schermata Galleria aprite l'album che contiene l'immagine che volete eliminare.
- 2. Toccate un'immagine e poi toccate 🝵 .
- 3. Toccate **OK**.

Per eliminare più immagini:

- 1. Dalla schermata Galleria aprite l'album che contiene le immagini che volete eliminare.
- 2. Toccate un'immagine e poi toccate le altre immagini.
- 3. Toccate 📦 e poi toccate **OK**.

Accedere al widget Galleria fotografica

Il widget Galleria fotografica vi permette un accesso veloce alle vostre foto preferite direttamente dalla schermata Home.

Per visualizzare il widget Galleria fotografica nella schermata Home

- 1. Toccate (per accedere alla schermata Applicazioni.
- 2. Selezionate **WIDGET** per visualizzare il menu dei Widget.
- Toccate e tenete premuto Galleria fotografica fino a quando questo non si posiziona sulla schermata Home e visualizza la finestra di dialogo Scegli immagini.
- 4. Scegliete un'opzione dalla finestra di dialogo **Scegli immagini** a seconda di come volete visualizzare il widget nella vostra Home.





Email

L'App Email vi permette di aggiungere account di posta POP3, IMAP e Exchange per poter ricevere, creare e leggere le e-mail direttamente dal vostro Fonepad.

IMPORTANTE! Dovete connettervi ad Internet per aggiungere un account e-mail o per mandare o ricevere e-mail da un account già presente.

Impostare un account e-mail

Per impostare un account e-mail:

- Toccate per accedere alla schermata Applicazioni.
- 2. Toccate per lanciare l'applicazione e-mail.
- Dalla schermata principale di Email inserite il vostro indirizzo e-mail e la vostra password e selezionate Avanti.

NOTA: Aspettate mentre il vostro Fonepad controlla automaticamente le impostazioni del server mail per la posta in ingresso e in uscita.

 Configurate le Impostazioni account e poi selezionate Avanti.






 Inserite il nome che volete visualizzare nei messaggi in uscita e poi selezionate **Avanti** per accedere alla vostra casella di posta in ingresso.



Aggiungere un profilo e-mail

Per aggiungere un profilo e-mail:

- 1. Toccate(per accedere alla schermata Applicazioni.
- 2. Toccate quindi effettuate l'accesso con il vostro account.
- Toccate | > Impostazioni. Poi toccate
 Aggiungi account nell'angolo in alto a destra del vostro schermo.



Gmail

Usando l'App Gmail potete creare un nuovo account Gmail o sincronizzarvi con il vostro account Gmail esistente in modo da poter mandare, ricevere e leggere le e-mail direttamente dal vostro Fonepad. Per abilitare questa App è necessario accedere ad altre Google App che potrebbero richiedere un account Google come, ad esempio, Play Store.

Configurazione di un account Gmail

Per configurare un account Gmail:

- Toccate per accedere alla schermata Applicazioni.
- 2. Toccate per lanciare Gmail.
- 3. Selezionate **Esistente**, inserite il vostro account Gmail e poi toccate.

NOTE:

- Selezionate **Nuovo** se non avete ancora un account Google.
- Quando effettuate l'accesso dovete aspettare qualche secondo per permettere al Fonepad di comunicare con i server Google e convalidare il vostro account.
- Usate l'account Google per fare un backup o un ripristino dei vostri dati e delle vostre impostazioni. Toccate per accedere al vostro account Gmail.

IMPORTANTE! Se avete diversi indirizzi e-mail, oltre all'indirizzo di Gmail, usate l'App Email per accedere a tutte le vostre caselle di e-mail allo stesso momento.





Play Store

Tramite Play Store e il vostro account Google potrete accedere a innumerevoli giochi e applicazioni.

IMPORTANTE! Potete accedere a Play Store solo se avete un account Google.

Accedere a Play Store

Per accedere a Play Store

1. Nella schermata Home toccate . .



- 2. Se avete già un account Gmail toccate **Esistente** e inserite il vostro indirizzo e-mail e la vostra password. Se non avete un account toccate **Nuovo** e seguite le istruzioni su schermo per creare un nuovo account.
- 3. Dopo aver effettuato l'accesso potete cominciare a scaricare le App dal Play Store e installarle sul Fonepad.



IMPORTANTE! Scaricate l'ultima versione di Adobe Flash Player per Android®.

NOTE:

- Non potete ripristinare le App che sono state eliminate ma potete accedere con la stessa ID e scaricarle di nuovo.
- Alcune App sono gratuite, altre sono a pagamento. Potete acquistarle con una carta di credito.

Maps

Google Maps vi consente di cercare e trovare attività commerciali, luoghi ben precisi, visualizzare mappe e ottenere indicazioni stradali corrette. Inoltre vi permette di individuare la vostra posizione in un determinato momento e condividerla con gli amici.

Usare Google Maps


Per usare Google Maps:

1. Toccate (per accedere alla schermata Applicazioni e poi toccate




2. Usate la barra degli strumenti nella parte superiore dello schermo per personalizzare la vostra ricerca.

Vista verticale

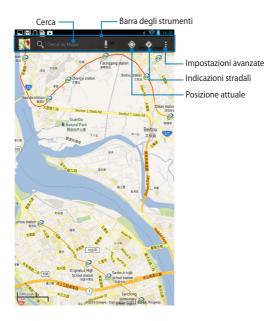

Vista orizzontale

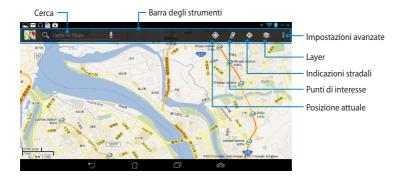

MyLibrary

MyLibrary, un'interfaccia integrata per la vostra collezione di libri, vi permette di sistemare gli e-book che avete acquistato in libreria e ordinarli per autore, titolo o data.

Per lanciare MyLibrary toccate per accedere alla schermata Applicazioni e poi toccate.

IMPORTANTE! Potreste aver bisogno di installare l'ultima versione di Adobe® Flash® Player per aprire alcuni e-book. Scaricate l'ultima versione Adobe® Flash® Player prima di usare MyLibrary


NOTA: MyLibrary supporta gli e-book nei formati ePub, PDF e TXT.

Schermata principale di MyLibrary




Leggere i vostri e-book

Quando leggete un e-book fate scorrere il dito da sinistra a destra per tornare alla pagina precedente o da destra a sinistra per andare alla pagina successiva.

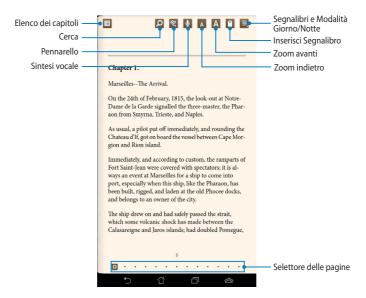


Girare pagina

Per andare alla pagina successiva fate scorrere il dito da destra a sinistra. Per tornare alla pagina precedente fate scorrere il dito da destra a sinistra.

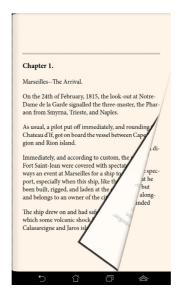

Inserire un segnalibro

I segnalibri vi permettono di segnare le pagine di un libro in modo da potervi tornare facilmente quando necessario.

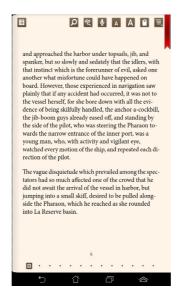

Per aggiungere un segnalibro:


- Toccate un qualsiasi punto dello schermo per visualizzare la barra degli strumenti.
- 2. Toccate graph per segnare la pagina. Potete segnare tutte le pagine che volete.
- 3. Per visualizzare le pagine segnate toccate **> Segnalibri** e poi toccate la pagina che volete aprire.

Evidenziare sulla pagina

Evidenziare i contenuti dei vostri e-book vi permette di vedere la definizione di una parola, copiare una parola o una frase, condividere via e-mail o ascoltare la parola o la frase tramite la sintesi vocale.

Evidenziare una frase

Evidenziare una parola

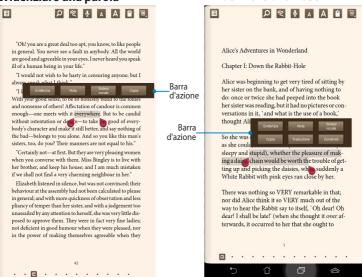

Per aggiungere una nota ad una pagina:

 Toccate e tenete premuto la frase prescelta fino a quando non appaiono la barra d'azione e le definizioni del dizionario.

NOTA: Per evidenziare una frase toccate e tenete premuta una parola e fate scivolare il dito per selezionare le successive. Quando selezionate una frase la definizione del dizionario non appare.

- 2. Dalla barra d'azione scegliete una delle seguenti opzioni:
 - a. Toccate **Evidenzia** per evidenziare una parola o una frase.
 - b. Toccate **Nota** per registrare parola o la frase selezionata.
 - c. Toccate **Sintesi vocale** per ascoltare la parola o la frase selezionata.
 - Toccate Copia per copiare la parola o la frase selezionata e poi incollarla su un'App testuale.
 - Toccate Condividi per condividere una frase e scegliete l'App che volete usare per la condivisione.
 - f. Toccate **Traduzione** per leggere la traduzione della frase selezionata.


SuperNote Lite

SuperNote Lite è un'App di facile utilizzo che vi permette di prendere appunti, fare scarabocchi, catturare e inserire foto, registrare suoni e video per un'esperienza più interattiva.

Potete anche condividere i vostri Blocchi note tramite il vostro cloud ASUD WebStorage.

Per lanciare SuperNote Lite, dalla schermata Home, toccate


Schermata principale di SuperNote Lite

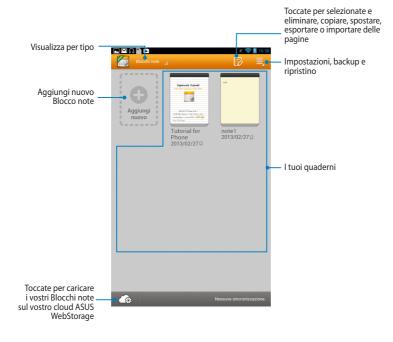


Crea un nuovo Blocco note

Per aggiungere un nuovo Blocco note:

- 1. Selezionate Nuovo Blocco note.
- 2. Scegliete un nome per il file e selezionate **Per il tablet** o **Per il telefono** per decidere la dimensione della pagina.
- 3. Selezionate un formato pagina. La nuova nota appare all'istante.

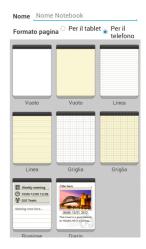

Interfaccia Blocco note di SuperNote

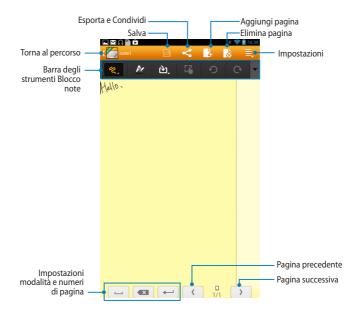

NOTA: Le impostazioni della modalità e la barra degli strumenti del Blocco note cambiano a seconda che selezioniate la modalità , la modalità o la modalità o la modalità .

Personalizzare il vostro Blocco note

SuperNote vi consente di essere creativi con i vostri Blocchi note. Dalla barra degli strumenti potete selezionare diverse opzioni per personalizzare i vostro Blocchi note.

NOTA: Le impostazioni della barra degli strumenti possono variare a seconda della modalità selezionata.

Per personalizzare il vostro Blocco note:

- 1. Nella schermata principale di SuperNote toccate il Blocco note che volete personalizzare.
- Toccate una delle icone della barra degli strumenti per cominciare a modificare il Blocco note.

NOTF:

- Per la modalità Scrivi toccate ▼ sulla barra degli strumenti del Blocco note e poi toccate per le linee guida sulla calligrafia, se necessario.
- Per le modalità Scrivi e Digita toccate per selezionate il colore e il peso del testo o del tratto.



Modalità solo lettura di SuperNote



Rinominare il vostro Blocco note

Per rinominare un Blocco note:

- 1. Nella schermata principale di SuperNote toccate e tenete premuto sul file Blocco note e poi selezionate **Rinomina**.
- 2. Inserite il nuovo nome e toccate **OK**.

Nascondere il vostro Blocco note

Per nascondere un Blocco note:

- 1. Nella schermata principale di SuperNote toccate e tenete premuto sul file Blocco note e poi selezionate **Blocca per nascondere**.
- 2. Inserite la password desiderata e selezionate **OK**.

NOTF:

- Vi sarà chiesto di inserire una nuova password tutte le volte che nasconderete un Blocco note per la prima volta.
- Per visualizzare i Blocchi note nascosti, dalla schermata principale, toccate e poi toccate Mostra Blocchi note bloccati



Eliminare un Blocco note

Per eliminare un Blocco note:

- 1. Nella schermata principale di SuperNote toccate e tenete premuto sul file Blocco note e poi selezionate **Elimina**.
- 2. Toccate **Elimina** per confermare la cancellazione del Blocco note.


85 K004

ASUS Studio

ASUS Studio vi permette di gestire le foto e i video salvati sul vostro Fonepad. Con ASUS Studio potete scorrere e ordinare le vostre foto e i vostri video, modificare le foto e aggiungere effetti, creare album personalizzati e condividerli tramite e-mail o siti di social network.

Per lanciare ASUS Studio toccate 🛍 nella schermata Home e poi toccate

Schermata principale di ASUS Studio

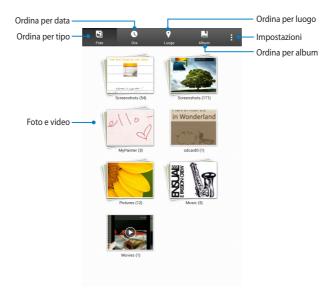

Visualizzare le vostre foto


Se volete visualizzare le vostre foto selezionate un album di foto e poi fate scivolare il dito verso il basso o verso l'alto per scorrere tra le vostre foto salvate.

Visualizzare i vostri video

Se volete visualizzare i vostri video selezionate un album di video e poi toccate su un video per visualizzarlo.

Personalizzare le vostre foto salvate

Per personalizzare una foto aprite l'album che contiene la foto che volete personalizzare, aprite la foto e poi toccatela per lanciare la barra degli strumenti.

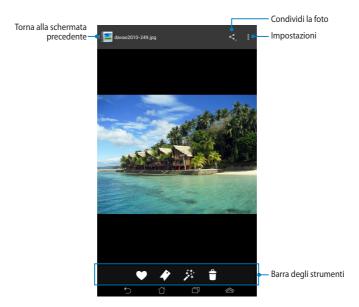


La barra degli strumenti fornisce le seguenti funzioni:

- Aggiungi la foto ai preferiti.
- Tagga la foto e seleziona una categoria.
- Modifica la foto.
- Elimina la foto.

Modificare una foto

Per modificare una foto:

- 1. Toccate 🧩 sulla barra degli strumenti.
- 2. Usate gli strumenti di modifica per cominciare la modifica.

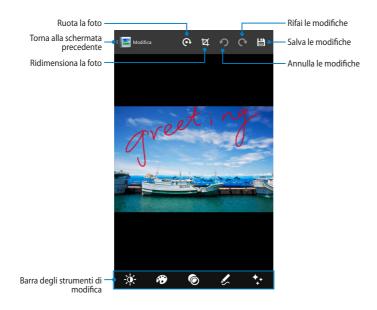

BuddyBuzz

BuddyBuzz è un concentratore di social network esclusivo ASUS che vi permette di accedere a diversi social network tramite un'unica interfaccia. Con BuddyBuzz potete accedere facilmente ai vostri diversi profili di social network come Facebook. Twitter o Plurk.


NOTA: Assicuratevi di aver registrato almeno un account di un social network prima di utilizzare BuzzyBudd per la prima volta.

Usare BuddyBuzz

Per usare BuddyBuzz:

- 1. Nella schermata Home toccate e poi toccate
- 2. Toccate PAVVIA BUDDYBUZZ per aprire la schermata principale di BuddyBuzz.

Schermata principale di BuddyBuzz

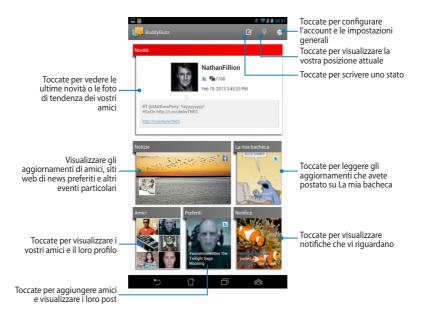

K004

AudioWizard

AudioWizard vi permette di personalizzare la modalità sonora del vostro Fonepad permettendovi di ottenere un suono più limpido e più indicato alla vostra situazione di utilizzo.

Per aprire AudioWizard toccate 🛍 nella schermata Home e poi toccate 🗓 .



Usare AudioWizard

Per usare AudioWizard:

1. Nella schermata di AudioWizard selezionate la modalità che volete attivare.

NOTA: Selezionate **OFF** se volete disattivare tutte le modalità attivate in precedenza.

 Selezionate **OK** per salvare la modalità corrente e uscire dalla finestra di AudioWizard

MyPainter

MyPainter è un'applicazione di disegno, esclusiva di ASUS, che vi permette di créare immagini o aggiungere scritte a mano, effetti e foto su un file immagine esistente.

Per aprire MyPainter toccate (***) nella schermata Home e poi toccate 🌮.



Schermata principale di MyWorks



Creare un nuovo disegno

Per creare un nuovo disegno:

- 1. Nella schermata MyWorks selezionate +.
- 2. Selezionate un modello dalla schermata dei modelli.



91 K004

Schermata di modifica di MyPainter



Modificare un disegno

Per modificare un disegno:

- 1. Nella schermata MyWorks selezionate un disegno.
- 2. Usate gli strumenti di modifica per cominciare la modifica.


App Locker

App Locker è un'App di sicurezza che vi permette di bloccare le App private da un uso non autorizzato.

Usare App Locker

Per usare App Locker:


1. Nella schermata Home toccate e poi toccate





3. Toccate **OK** per attivare App Locker.

Schermata di App Locker

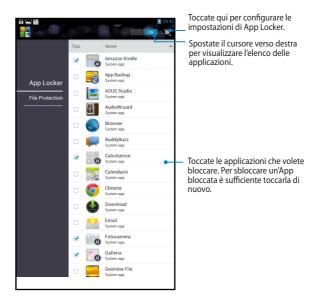

NOTE:

- Le applicazioni che avete bloccato appariranno con delle icone bloccate nella schermata Home.
- Vi sarà richiesto di inserire una password tutte le volte che lancerete un'applicazione bloccata.

App Backup

App Backup vi permette di fare un backup dei dati e delle applicazioni presenti sul vostro Fonepad, proteggerli tramite password e salvarli nella memoria interna o esterna. Questa App vi consente, inoltre, di ripristinare dati e applicazioni che avete cancellato dal vostro Fonepad in seguito, ad esempio, all'aggiornamento del firmware del dispositivo o durante il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.



Per lanciare App Backup toccate (nella schermata Home e poi toccate



IMPORTANTE!

- App Backup non è in grado di ripristinare applicazioni che richiedono autenticazione tramite un account.
- Prima di aggiornare il firmware del dispositivo, o di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, assicuratevi di aver fatto un backup di dati e applicazioni su una scheda microSD.

NOTA: Dovrete successivamente inserire una password per ripristinare i dati e le applicazioni.

Elenco di backup



95 K004

Fare un backup di dati e applicazioni

Per fare un backup di dati e applicazioni:

- Nella schermata principale di App Backup toccate Elenco di backup sul pannello di sinistra per visualizzare l'elenco delle applicazioni installate e dei vostri dati.
- 2. Selezionate le applicazioni per le quali volete fare un backup e poi toccate



3. Scegliete un nome per il file di backup e poi toccate **OK**.


NOTA: Se volete salvare una copia del vostro file di backup selezionate la voce **Copia file di backup su:** e poi toccate per selezionare il percorso in cui volete salvare il file.




4. Inserite una password per questo file di backup e poi toccate **OK**.




5. Toccate **OK** per procedere con il backup dell'applicazione.

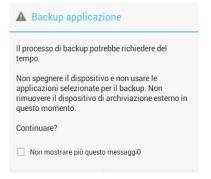

Dopo che il processo di ripristino è stato completato selezionate **OK**.

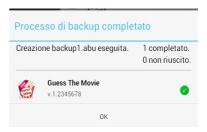

Elenco di ripristino

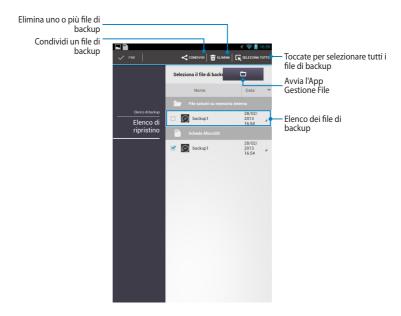

Ripristino di dati e applicazioni

Per ripristinare dai e applicazioni


- 1. Nella schermata principale di **App Backup** toccate **Elenco di Backup** sul pannello di sinistra per visualizzare l'elenco dei file di backup.
- Selezionate il file che volete ripristinate e poi toccate **OK**.



 Inserite la password che avete impostato quando avete creato il file di backup e poi toccate OK.



4. Selezionate il file che volete ripristinate e poi toccate **OK**.

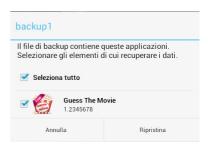

 Selezionate **OK** per effettuare il ripristino delle applicazioni del sistema.



6. Dopo che il processo di ripristino è stato completato selezionate **OK**.



I Widget

I widget, svolgendo la funzione di collegamenti, vi permettono un comodo accesso, dalla schermata Home, alle applicazioni utili e divertenti del vostro Fonepad.

Per visualizzare i widget disponibili toccate (nella schermata Home e poi toccate **WIDGET**.

Aggiungere un widget alla schermata Home

Nella schermata dei Widget trascinate il dito verso sinistra o verso destra per cercare un widget. Toccate il widget, tenete premuto e trascinatelo sulla schermata Home.

IMPORTANTE!

- Potrebbe essere richiesta una procedura aggiuntiva (come un'attivazione o una registrazione) prima di poter utilizzare un widget.
- Se non c'è abbastanza spazio sulla schermata dove volete posizionare il widget questo non sarà aggiunto.

Rimozione di un widget dalla schermata Home

Nella schermata Home premete e tenete premuto sul widget fino a quando non comparirà **X Rimuovi**. Senza sollevare il dito trascinate il widget su **X Rimuovi**.



ASUS Battery

ASUS Battery è un widget speciale progettato per mostrare lo stato della batteria del MeMO Pad e degli accessori connessi tramite percentuali e colori.

Per visualizzare il widget ASUS Battery toccate (nella schermata Home e poi toccate **WIDGET**.

Visualizzare il widget ASUS Battery nella schermata Home

Scorrete lateralmente la schermata dei Widget per individuare il widget ASUS Battery. Toccate il widget, tenete premuto e trascinatelo sulla schermata Home.





NOTA: Potete anche visualizzare lo stato della batteria del vostro MeMO Pad in Impostazioni Rapide ASUS e nell'area di notifica. Per maggiori dettagli fate riferimento alle sezioni *Impostazioni Rapide ASUS* e *Area di notifica*.

Appendice

Dichiarazione di conformità EC

Questo prodotto è conforme alle regole della direttiva R&TTE 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità può essere scaricata dal sito **http://support.asus.com**.

Prevenzione della perdita dell'udito

Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.





À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Per la Francia, secondo French Article L. 5232-1, il presente dispositivo è stato testato in conformità con i requisiti di pressione sonora degli standard NF EN 50332-2:200 e NF EN 50332-1:2003.

Avviso Marchio CE

((

Marchio CE per dispositivi sprovvisti di WLAN/Bluetooth

Questa versione del dispositivo soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva EEC 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" (Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/EC "Low voltage directive" (Direttiva per i Sistemi in Bassa Tensione).

Il valore massimo SAR CE per questo dispositivo è pari a 1.65 W/kg. Il presente Fonepad è stato testato ad una distanza di 0.5 cm dal corpo, con il dispositivo in trasmissione al massimo livello di potenza certificata, e in tutte le bande di frequenza per le quali, in precedenza, è stato eseguito un test. Per soddisfare i requisiti CE di esposizione RF suggeriamo di mantenere una distanza minima di 0.5 cm tra il Fonepad e l'utente.

Informazioni sull'esposizione a RF (SAR) - CE

Questo dispositivo è compatibile con i requisiti EU (1999/519/EC) il cui scopo è limitare l'esposizione della popolazione nei confronti di campi elettromagnetici e con il fine di proteggere la salute.

Questi limiti fanno parte di un insieme più ampio di raccomandazioni per la protezione della popolazione. Queste raccomandazioni sono state sviluppate e controllate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e approfondite di studi scientifici. L'unità di misura per il limite raccomandato dal Consiglio Europeo per i dispositivi mobili è il "tasso di assorbimento specifico" (SAR), e il limite SAR è di 2.0 W/Kg in media per 10 grammi di tessuto corporeo. Esso soddisfa i requisiti della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).

Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme alle linee guida ICNRP per l'esposizione e agli standard europei EN 62311 e EN 62209-2 in merito alle operazioni vicine al corpo. Il Tasso di Assorbimento Specifico (SAR) è misurato con il dispositivo a diretto contatto con il corpo, in trasmissione al massimo livello di potenza certificata e in tutte le bande di freguenza del dispositivo mobile.

Requisiti per la sicurezza elettrica

I prodotti con un consumo elettrico superiore a 6A e con peso superiore a 3Kg devono utilizzare cavi di alimentazione approvati con caratteristiche pari o superiori a: H05VV-F, 3G, 0.75mm2² o H05VV-F, 2G, 0.75mm2².

Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede, infatti, di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e gli altri componenti elettronici, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi visitate la pagina http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Avviso sul rivestimento esterno

IMPORTANTE! Per fornire isolamento elettrico, e garantire sicurezza elettrica, la scocca di questo dispositivo, ad esclusione delle zone in cui si trovano le porte I/O (Input/Output), è stata trattata con un rivestimento isolante protettivo.

Informazioni sulla rimozione della cover

IMPORTANTE! La cover posteriore contiene l'antenna che vi permette di fare e ricevere chiamate. Quando rimuovete la cover posteriore per installare una micro SIM o una microSD assicuratevi di rimetterla correttamente nella sua posizione originaria.

Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Pittogrammi e simboli grafici

A	Fare riferimento a CE DoC	Non usare durante il rifornimento di carburante
	Non usare il tablet durante la guida	Questo prodotto potrebbe produrre una luce brillante o lampeggiante
***	Spegnere in ambienti esplosivi	Non smaltire nel fuoco
	Le piccole parti potrebbero provocare un rischio di soffocamento	Evitare il contatto con supporti magnetici
	Questo prodotto potrebbe produrre un suono forte	Evitare temperature estreme
	Tenere lontano da pacemaker e altri dispositivi medici personali	Evitare il contatto con liquidi e tenere asciutto
	Spegnere laddove richiesto in ospedali e strutture mediche	Non cercare di smontare
	Spegnere laddove richiesto in aerei e aeroporti	Utilizzare solo accessori approvati

Importanti informazioni sulla salute e la sicurezza

Attenersi a tutte le istruzioni di sicurezza per l'uso dei prodotti e osservare tutte le avvertenze indicate nelle istruzioni per l'uso del prodotto.

Per ridurre il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi e danni all'apparecchiatura, osservare le seguenti precauzioni.

Precauzioni generali

Attenzione ai marchi di assistenza: Ad eccezione di quanto spiegato in altre sezioni della documentazione operativa e di assistenza, non provvedere a riparare da soli il dispositivo. Per l'assistenza relativa al prodotto, consultare il personale tecnico autorizzato.

Danni per i quali è necessario ricorrere all'assistenza: Scollegare il prodotto dalla presa di corrente e rivolgersi al personale tecnico autorizzato o al fornitore nelle seguenti condizioni (qualora si dovesse verificare):

- Il prodotto è stato esposto a liquido o del liquido è penetrato all'interno del prodotto.
- Un oggetto è caduto all'interno del prodotto oppure il prodotto è caduto e si è danneggiato.
- Il prodotto è stato esposto a temperature estreme, ad esempio a surriscaldamento.
- Il prodotto non funziona in modo normale quando ci si attiene alle istruzioni operative.

Bambini

Non lasciare il tablet ed i suoi accessori entro la portata dei bambini ed evitare che i bambini giochino con esso. Potrebbero ferire se stessi o gli altri o danneggiare accidentalmente il tablet.

Scariche elettrostatiche (ESD)

Non toccare i connettori metallici della scheda SIM.

Precauzioni specifiche

Evitare le aree calde: Il prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore quali termosifoni, stufe, amplificatori o altri prodotti che producono calore.

Evitare le zone umide: Non utilizzare il prodotto in un luogo umido.

Evitare di premere oggetti contro il prodotto: Non tentare mai di introdurre oggetti di qualsiasi tipo negli slot o in altre aperture presenti nel prodotto. Slot e aperture sono utilizzati per la ventilazione. Queste aperture non devono essere ostruite o coperte.

Accessori e superfici di montaggio: Non utilizzare il prodotto su un accessorio o una superficie instabile. Il montaggio del prodotto deve essere conforme alle istruzioni del produttore.

Utilizzare il prodotto con apparecchiature approvate: Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con PC e dispositivi identificati per l'uso con la stessa apparecchiatura.

Regolazione del volume: Questo dispositivo può produrre rumori forti. Abbassare il volume prima di utilizzare auricolari o altri dispositivi audio per ridurre i rischi di danni all'udito.

Pulizia: Scollegare il prodotto dagli accessori o dall'adattatore prima di pulirlo. Non utilizzare alcun detergente liquido o spray. Utilizzare un panno per la pulizia, ma NON utilizzare acqua per la pulizia dello schermo LCD.

Esposizione ai campi a radiofrequenza (RF) provenienti da funzionamento a contatto con il corpo: Per garantire la conformità con le linee guida di esposizione alle radiofrequenze, questo dispositivo deve essere utilizzato ad una distanza minima di 0,5 cm dal corpo. La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare l'esposizione a radiofrequenza superiore ai limiti delle linee guida in materia.

Precauzioni di sicurezza per l'alimentatore e la batteria

Utilizzare la corretta sorgente di alimentazione esterna. L'adattatore

di alimentazione di questo prodotto può essere utilizzato esclusivamente con il tipo di sorgente di alimentazione indicato sulla etichetta dei valori nominali elettrici. Se non si è certi del tipo di sorgente di alimentazione richiesta, rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.



Cura del pacco batteria. Il prodotto contiene una batteria a polimeri agli ioni di litio. Se il pacco batteria viene maneggiato in modo errato, può determinarsi il rischio di incendio e ustioni. Non tentare di aprire o riparare il pacco batteria.

AVVERTENZA



PERICOLO DI ESPLOSIONE SE IL PACCO BATTERIA VIENE
SOSTITUITO IN MODO ERRATO. PER RIDURRE IL RISCHIO DI
INCENDI O USTIONI, NON SMONTARE, DEFORMARE, FORARE O
CORTOCIRCUITARE I CONTATTI ESTERNI O I CIRCUITI. NON
SMALTIRE NEL FUOCO O NELL'ACQUA E NON ESPORRE A
TEMPERATURE SUPERIORI A 60°C (140°F). SOSTITUIRE IL PACCO
BATTERIA SOLO CON BATTERIE SPECIFICATE. RICICLARE O
SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN BASE ALLE NORMATIVE LOCALI.

<u>Interferenze</u>

Prestare attenzione quando si utilizza il tablet in prossimità di dispositivi medici personali, come pacemaker e apparecchi acustici.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un tablet e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. A tal fine, utilizzare il tablet sull'orecchio opposto al lato in cui si trova il pacemaker e non trasportarlo in un taschino.

Apparecchi acustici

Le persone con apparecchi acustici o altri impianti cocleari possono avvertire interferenze quando si utilizzano tablet o quando tali dispositivi sono nelle vicinanze.

Il livello di interferenza dipende dal tipo di apparecchio acustico e dalla distanza dalla fonte di interferenza. Aumentare la distanza tra loro riduce l'interferenza. È inoltre possibile consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Dispositivi medici

Si prega di consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo per determinare se il funzionamento del tablet può interferire con il funzionamento del dispositivo medico.

Ospedali

Spegnere il tablet quando richiesto in ospedali, cliniche o case di cura. Tali richieste sono volte ad evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Aerei

Spegnere il tablet quando richiesto negli aeroporti e dal personale aereo.

Consultare il personale aereo per l'uso del tablet a bordo. Se il tablet dispone di 'Flight mode' (Modalità aereo), esso deve essere attivato prima di salire a bordo.

Interferenze in auto

A seguito di possibili interferenze con le apparecchiature elettroniche, alcuni produttori di auto vietano l'uso di telefoni cellulari all'interno delle auto, a meno che nell'installazione non sia incluso un kit vivavoce con antenna esterna.

Ambienti esplosivi

Stazioni di rifornimento carburante e atmosfere esplosive

In luoghi con atmosfere potenzialmente esplosive, osservare tutti i segnali per lo spegnimento del tablet o altre apparecchiature radio.

I luoghi con atmosfere potenzialmente esplosive comprendono stazioni di rifornimento carburante, sotto coperta nella barche, impianti di trasferimento o immagazzinaggio carburante o prodotti chimici, zone in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle quali granuli, polvere o polveri di metallo.

Aree e dispositivi di detonazione

Per evitare interferenze con operazioni di detonazione, spegnere il tablet quando si è in prossimità di aree di detonazione o in aree ove è affisso l'avviso: "Spegnere la radio ricetrasmittente o i dispositivi elettronici".

Corretto smaltimento



Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile. Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.



NON BUTTATE la batteria nei bidoni dei rifiuti municipali. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che la batteria non deve essere buttata nei bidoni dei rifiuti municipali.



NON BUTTATE il Fonepad nei bidoni dei rifiuti municipali. Questo prodotto è stato concepito per permettere il riutilizzo di alcune parti e il riciclaggio di altre. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che il prodotto (elettrico, elettronico, batterie contenenti mercurio) non deve essere buttato nei bidoni dei rifiuti municipali. Controllate la normativa locale vigente per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.



NON BUTTATE il Fonepad nel fuoco. NON create cortocircuiti tra i contatti. NON disassemblate il Fonepad.

Nome modello: K004 (ME371MG)

Produttore:	ASUSTeK Computer Inc.
Indirizzo:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Rappresentante autorizzato in Europa:	ASUS Computer GmbH
Indirizzo:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

ASUSTEK COMPUTER INC.



We,	the	und	ers	igne	ed,
Man	ufact	urer:			

manutacturer:	ASUSTER COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY
declare the following apparatus:	
Product name :	ASUS FonePad
Model name :	K004
conform with the essential requirements	of the following directives:
∑2004/108/EC-EMC Directive	
☑ EN 55022:2010	☑ EN 55024:2010
☑ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☑ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011
X1999/5/EC-R &TTE Directive	
☑ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☑ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☑ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☑ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☑ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☑ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☑ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☑ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☑ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☑ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
■ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☑ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
⊠ EN 50360:2001	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
⊠ EN 62209-1:2006	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
⊠ EN 62311:2008	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
⊠ EN 62209-2:2010	☐ EN 50371:2002
☑ EN 62479:2010	☐ EN 50385:2002

⊠2006/95/EC-LVD Directive

☑ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☑ EN 50332-2:2003	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009	

⊠2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

⊠CE marking

C € 0682 (EC conformity marking)

Position: CEO Jerry Shen

Declaration Date: Feb. 01, 2013 Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____

113 K004